

Инструкция по монтажу и эксплуатации двухклавишного выключателя для отелей

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Обратите внимание на то, что двухклавишный выключатель для отелей рекомендуется использовать в паре с кнопкой звонка с индикацией (арт. W11146**), для корректной работы механизма.

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В / 50 Гц. Активная мощность подключаемых к выключателю электроприборов не должна превышать 2200 Вт.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: самозажимные клеммы

Сечение подключаемых проводов: 0,75 – 2,5 мм²

Срок службы: 40 000 циклов

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Размер изделия (ДхВхШ): 70 х 70 х 35 мм

Цвет подсветки: голубой / красный

Комплектация: выключатель, инструкция по эксплуатации, упаковка

Меры предосторожности


- Неправильное подключение может привести к поломке и выходу из строя механизма
- Не подключайте механизм к сети с напряжением выше номинального
- Не подключайте одновременно к механизму активную нагрузку суммарной мощностью более 2200 Вт
- Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур
- Не вскрывайте механизм и не производите ремонт самостоятельно

Указания по монтажу

Внимание! Монтаж и демонтаж электроустановочного изделия должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по установке и обслуживанию устройства производить только при отключенной сети питания.

1. Подключите N - Ноль к «кнопке звонка с индикацией для отелей (арт. W11146**» и на «звонок 230В»
2. Подключите L - Фаза к «двухклавишному выключателю для отелей (арт. W11208**» на контакты «2» или «6» и соедините их перемычкой между собой
3. Вывод «Out» на фазную клемму «звонка 230В»
4. Вывод «П» на контакт «5»
5. Вывод «С» на контакт «3»
6. Вывод «D» на контакт «4»
7. Контакт «1» должен быть не задействован в схеме

Обратите внимание! Выключатель устанавливается внутри номера, кнопка звонка устанавливается снаружи. Звонок в комплект не входит, покупается отдельно, устанавливается звонок внутри номера и подключается к кнопке звонка.

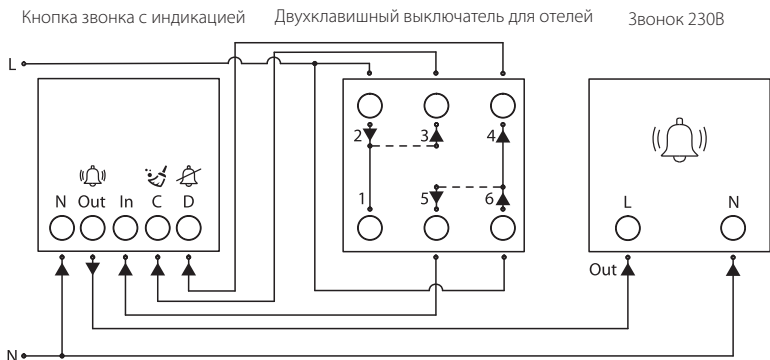

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура – 20°...+ 40 °С при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться и эксплуатироваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура + 5°... + 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 %.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода механизма из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший данное изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат изделия осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации.

Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:

- Изделие имеет видимые механические повреждения корпуса или лицевой панели
- Изделие использовалось с нарушениями условий эксплуатации
- Изделие было подключено не согласно схеме, указанной в инструкции

 Возврат качественного изделия осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации изделия.


Штамп магазина _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар сертифицирован, соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP EAC 037/2016.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция 

Изготовитель: WENZHOUSAN CAI LIGHTING CO., LTD. ADD: 2 - 4, LONGQUAN ROAD TIANHE IND. ZONE, WENZHOUSAN ZHEJIANG CHINA. Произведено в Китае. Импортёр / организация уполномоченная на принятие претензий ООО «Рояль Ауэрль» 117418, Россия, город Москва, улица Зюбинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, помещение XVI, комната 30, тел.: + 7 495-228-17-33, info@royalaurel.ru. 6, корпус 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.