

Инструкция по монтажу и эксплуатации терморегулятора

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Терморегулятор для управления электрическими кабелями обогрева пола.

Терморегулятор поддерживает температуру пола в соответствии с установленным значением и не допускает ее снижения ниже выставленного порога.

Технические характеристики

Мощность: max. 3500 Вт

Питание: ~ 165 – 230 В / 50 Гц

Ток нагрузки: 16 А

Длина кабеля датчика: 2,5 м

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Диапазон регулировки температуры: от +10 до +50 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)

Размер: 70 x 70 x 52 мм

Тип подсветки: LED


Тип датчика: NTC (10 кОм при 25°C)

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–3,5 мм²

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

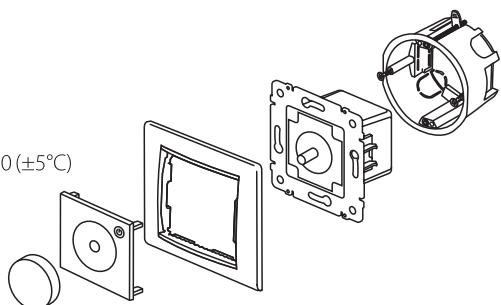

Указания по монтажу

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск к проведению данного вида работ.

Подключение терморегулятора необходимо производить через отдельный входной автомат и УЗО.

Перед тем, как приступить к установке терморегулятора, необходимо отключить напряжение в сети.


Установка датчика пола

Датчик необходимо установить в цементную стяжку таким образом, чтобы его конец находился между двумя нагревательными кабелями и как можно выше в слое цемента. Для удобства замены датчика, а также для защиты рекомендуется устанавливать его в гибкую гофрированную трубку. Диаметр гофрированной трубы должен быть尽可能 меньше.




Подключение терморегулятора

Терморегулятор предназначен для установки в стену. Используйте стандартную коробку под розетку. Убедитесь, что

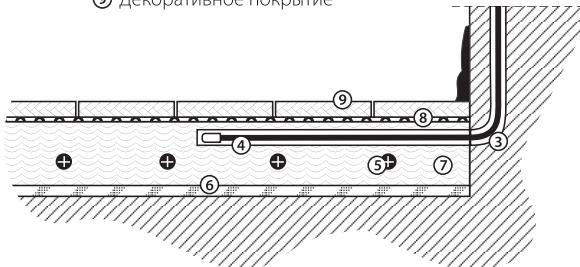

вокруг терморегулятора имеется свободная циркуляция воздуха, и место установки не подвергается воздействию каких-либо других источников тепла.

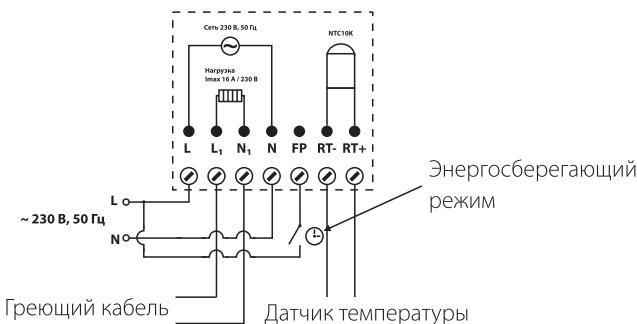

Произведите электрические соединения, как показано на обратной стороне терморегулятора:

1. Присоедините греющего кабеля L1 и N1
2. Присоедините провод фазы к клемме L
3. Присоедините нейтральный провод к клемме N
4. Присоедините датчик температуры пола к клеммам RT- и RT+

Внимание!

Установите терморегулятор на место в коробке и затяните два монтажных шурупа. После этого оденьте рамку, переднюю панель и колесико для регулировки на свои места.
В случае строительства нового пола, перед включением терморегулятора, убедитесь, что вся строительная влага испарилась.

Энергосберегающий режим

Энергосберегающий режим - это дополнительная функция, которая управляется отдельным таймером. Когда клеммы FP и L замкнуты, установленное значение желаемой температуры будет увеличено на 5°C. Активируется суточным/недельным реле времени и программируется на желаемый период теплового комфорта и понижения температуры.

Включение питания

Терморегулятор можно включить или выключить, нажав на кнопку на панели. Состояние терморегулятора показывается при помощи светового сигнала. Красный свет: Указывает подачу питания на нагревательный кабель. Синий свет: Нет подачи питания на нагревательный кабель. Красный и синий индикаторы мигают одновременно: отказ внешнего датчика температуры, обрыв или неисправность.

Регулирование температуры теплого пола

Значение температуры пола регулируется при помощи ручки на передней панели. Значение может быть увеличено поворотом ручки по часовой стрелке. Поворот ручки против часовой стрелки уменьшит значение.


Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения скрытых дефектов (заводской брак) покупатель вправе обратиться в магазин, продавший изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание.

i Возврат качественного изделия осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Продукция Werkel™

Под торговой маркой Werkel производится широкий спектр электроустановочных изделий.

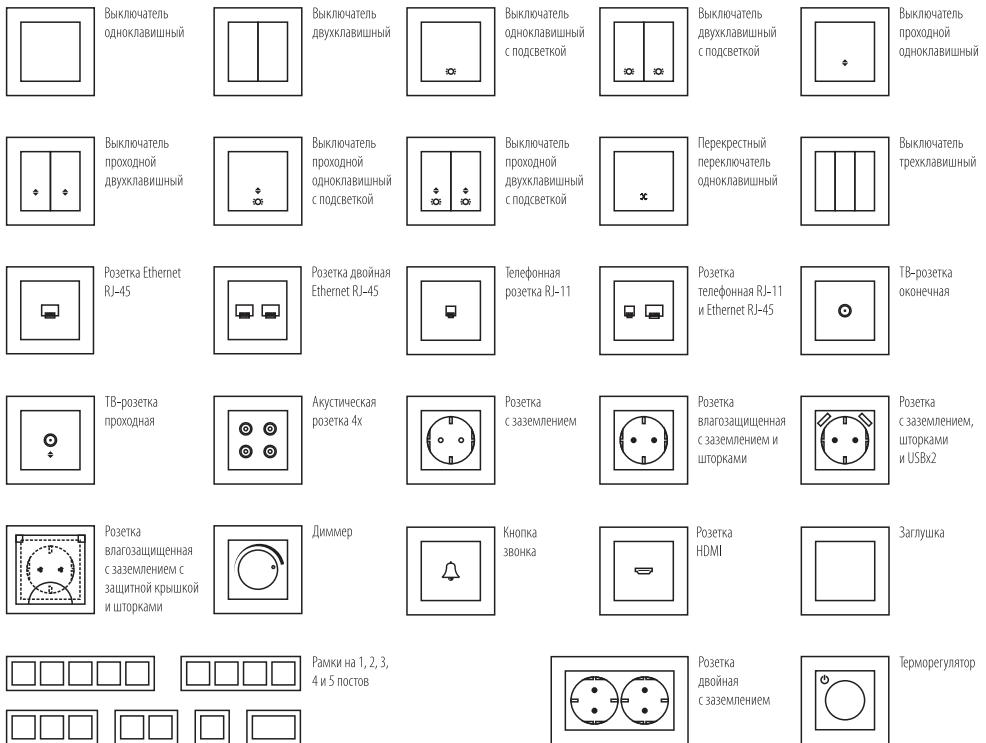

Штамп магазина _____

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).

Дата продажи _____



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция

Месяц и год изготовления указан на товаре. Производитель: «Wenzhou San Cai Lighting Co., Ltd», 2-4, Longquan road Tianhe ind. zone, Wenzhou Zheyang, China. «Вэньчжоу Санцай Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, ул. Лунциоань, пром. зона Тянь Хэ, 2-4. Произведено в Китае. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурель», 117418, Россия, г. Москва, ул. Юзинская 6, к. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, info@royalaurel.ru.